

BRPF/BRTF

Perçage du mur : Ø 12 mm (BRPF) | Ø 16 mm (BRTF)

Profondeur : 70 mm


❶ Serrage

1.1 Cran par cran : agir à l'aide d'un tournevis, sur le crantage central de la languette de serrage.

1.2 Rapide : Passer le tournevis dans la lumière de la languette de serrage, prendre appui avec la pointe sur la partie inférieure du berceau et basculer vers le bas.

❷ Desserrage

Passer la pointe du tournevis pour desserrer le collier.

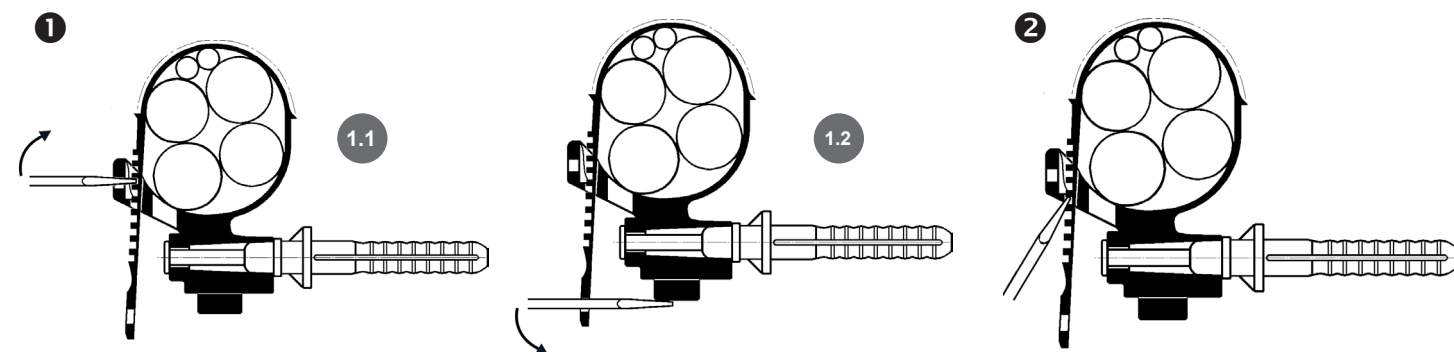

BRPF/BRTF

Drilling the wall: Ø 12 mm (BRPF) | Ø 16 mm (BRTF)

Deep: 70 mm

❶ Serrage

1.1 Tooth by tooth: act with the tip of a screw-driver on the teeth situated at the middle of the strap.

1.2 Fast: insert a screw-driver in the slot situated at the edge of the strap; with the tip of the screw-driver resting on the bottom part of the saddle lever the screw-driver to pull the strap.

❷ Releasing

Insert the tip of the screw-driver in the slot to release the strap.

BRPF 1 PO (façade isolée par l'extérieur) ou BRPV 1 PO

❸ Percer un trou de Ø 16 mm **uniquement** sur l'épaisseur du revêtement ciment.

❹ Visser la cheville spéciale (en appuyant) avec un tournevis.

❺ Fixer le BRPF au marteau ou le BRPV 1 PO avec un tournevis type embout TORX.

IMPORTANT : pas de pont thermique. Étanchéité assurée.

BRPF 1 PO (façade isolée par l'extérieur) ou BRPV 1 PO

❸ Drill at Ø 16 mm the cement coating **only**.

❹ While pushing on the screw-driver, drive the special plug in the insulation.

❺ Drive the BRPF saddle with a hammer or the BRPV 1 PO with a TORX terminal type screw-driver.

IMPORTANT : No heat bridge. Totally watertight.

